



MODE D'EMPLOI

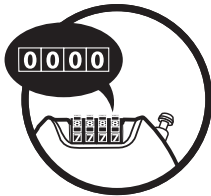


Etape 1 :

Vérifier que le code initial est sur 0000.

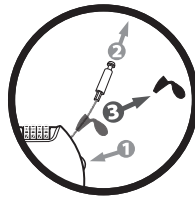


Etape 2 :

Retirer la goupille plastique noire.

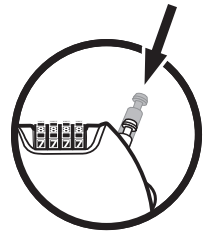


Etape 3 :

Enfoncer l'embout métallique au fond du caméléon.

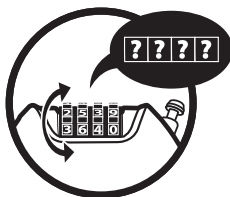


Etape 4 :

Personnaliser le code à 4 chiffres.

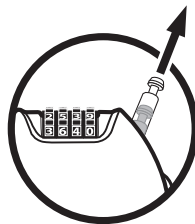

Etape 5 :


Ressortir l'embout métallique.

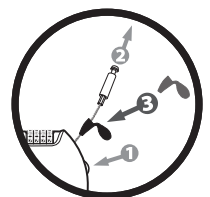

Etape 6 :


Remettre la goupille plastique dans le caméléon pour sécuriser son nouveau code.

MODE D'EMPLOI

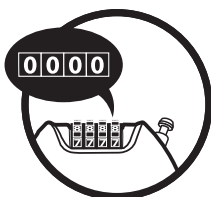


Etape 1 :

Vérifier que le code initial est sur 0000.

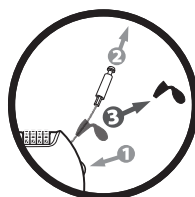


Etape 2 :

Retirer la goupille plastique noire.

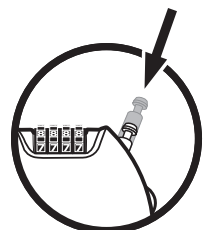


Etape 3 :

Enfoncer l'embout métallique au fond du caméléon.

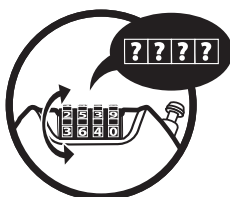


Etape 4 :

Personnaliser le code à 4 chiffres.

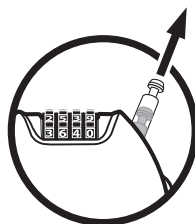

Etape 5 :

Ressortir l'embout métallique.

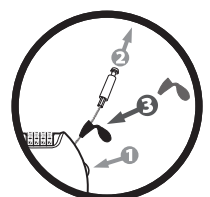

Etape 6 :

Remettre la goupille plastique dans le caméléon pour sécuriser son nouveau code.